



Les meilleures machines espresso avec le meilleur service Deli-Caf



Deli-Caf est une compagnie qui se spécialise depuis 20 ans dans la vente et le service de machines à café espresso et cappuccino de marque Saeco, Breville, Jura et Keurig. Nous offrons plus de 30 modèles de cafetières espresso manuelles, automatiques ou commerciales. Nous offrons aussi un service de pause café.

Nous sommes un centre de service pour réparer les machines Saeco



Machines espresso manuelles

Machines espresso automatiques

Nous vous garantissons le meilleur prix

Que ce soit à la maison, au bureau ou dans les meilleurs restaurants, nous avons la machine Saeco, Jura, Keurig, Breville et Gaggia qu'il vous faut.

Pourquoi travaillons-nous seulement avec des machines Saeco, Jura, Keurig et Breville? Parce que ces machines sont les meilleures machines espresso cappuccino et elles se distinguent par leurs innovations et leurs technologies avant-gardiste. Elles sont des machines espresso d'une grande qualité et elles offrent un service après-vente exceptionnelle.

Aucune provenance des É.U. donc nos machines sont couvertes par une garantie légale au Canada. Nous sommes les seuls à vous garantir la pompe 3 ans.



Nous vous offrons l'achat de café en grains espresso ou des capsules de café, dans notre [boutique en ligne](#) ou chez un de [nos détaillants](#).

Pourquoi acheter chez Deli-Caf? Pour avoir le meilleur service, les meilleurs renseignements et vous aider à faire le bon choix sur l'achat de votre cafetière. Nous prenons le temps de vous l'expliquer et vous donner une formation complète sur le bon fonctionnement ainsi que des petits trucs pour la réussite d'un bon café.

Nous vous assurons une assistance 7 jours
(514) 862-9710

Financement disponible


Purolator





fr

Mode d'emploi ENA Micro 1

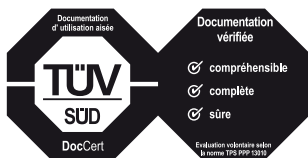



Ce mode d'emploi a obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de son style, son caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

Votre ENA Micro 1



Eléments de commande	48
Remarques importantes	50
Utilisation conforme	50
Pour votre sécurité	50
1 Préparation et mise en service	51
Installation de la machine	51
Remplissage du récipient à grains	51
Première mise en service	51
Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante	52
Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante	52
Réglage du broyeur	53
Remplissage du réservoir d'eau	53
Détermination de la dureté de l'eau	54
2 Préparation	54
Ristretto, espresso et café	54
Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse	55
Café moulu	55
3 Fonctionnement quotidien	56
Allumage de la machine	56
Entretien quotidien	56
Extinction de la machine	56
4 Réglages durables en mode de programmation	56
Mise en place et activation du filtre	56
Réglage de la dureté de l'eau	57
5 Entretien	58
Nettoyage de la machine	58
Détartrage de la machine	59
Remplacement du filtre	60
Détartrage du réservoir d'eau	61
Nettoyage du récipient à grains	61
6 Messages sur le visuel avec symboles	62
7 Dépannage	63
8 Transport et élimination écologique	64
Transport / Vidange du système	64
Élimination	64
9 Caractéristiques techniques	64
10 Index	65
11 Contacts JURA / Mentions légales	67

Description des symboles


Mises en garde

 AVERTISSEMENT	Respectez impérativement les informations identifiées par les mentions ATTENTION ou AVERTISSEMENT accompagnées d'un pictogramme. Le mot AVERTISSEMENT signale un risque de blessure grave, le mot ATTENTION signale un risque de blessure légère.
 ATTENTION	
ATTENTION	ATTENTION attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.

Symboles utilisés


	Demande d'action. Une action vous est demandée.
	Remarques et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre ENA.

Eléments de commande

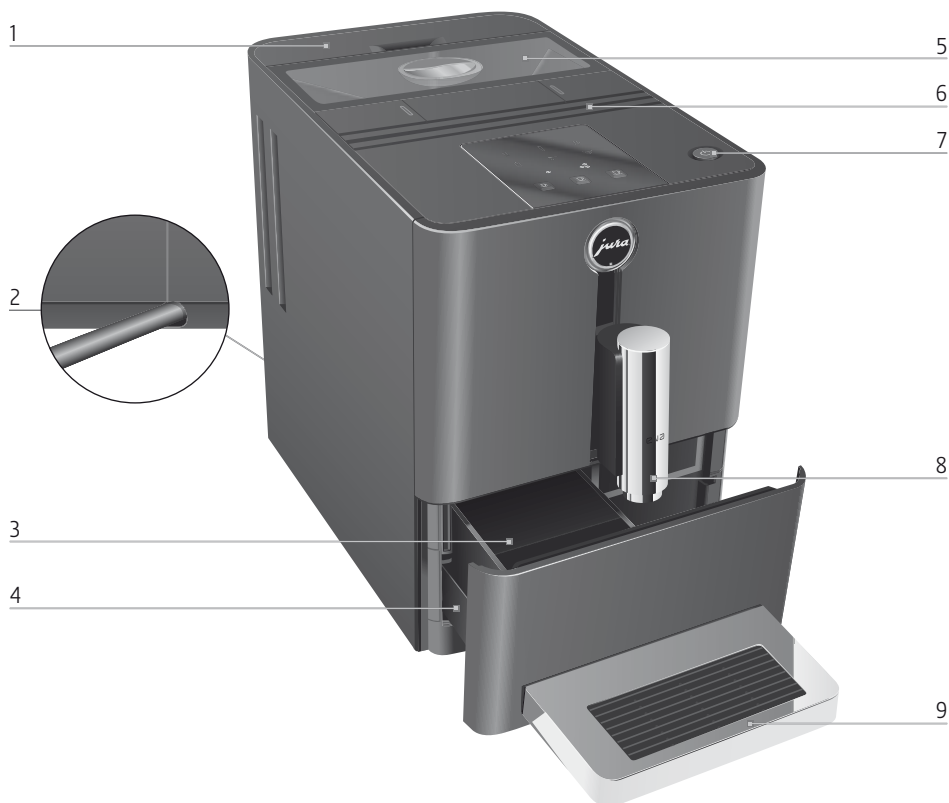

- 1 Réservoir d'eau
- 2 Câble secteur (arrière de la machine)
- 3 Récipient à marc de café
- 4 Bac d'égouttage

- 5 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- 6 Fentes d'aération
- 7 Touche Marche/Arrêt
- 8 Ecoulement de café réglable en hauteur
- 9 Plate-forme pour tasses

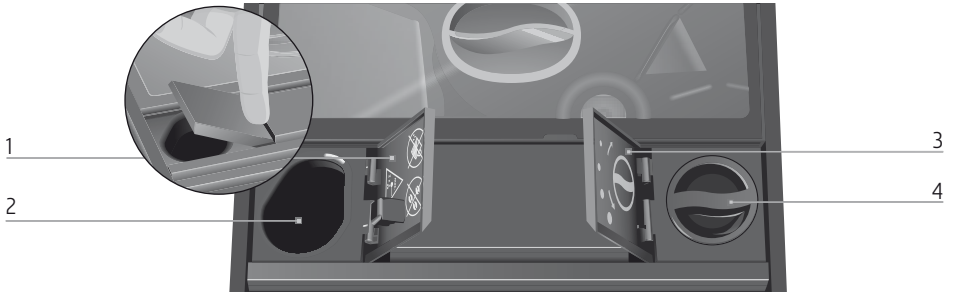

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Couvercle du réservoir de café moulu | 3 | Couvercle du sélecteur de finesse de mouture |
| 2 | Réservoir de café moulu | 4 | Sélecteur de finesse de mouture |



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Visuel avec symboles | ☉ | Symbole Intensité du café « normal » |
| | Symbole Détartrage | ☼ | Symbole Intensité du café « fort » |
| | Symbole Filtre | | Symbole Ristretto |
| | Symbole Nettoyage | | Symbole Espresso |
| | Symbole Réservoir d'eau | | Symbole Café |
| | Symbole Café moulu | | |
| | Symbole Récipient à marc de café | | |

Remarques importantes

Utilisation conforme

Cet appareil a été conçu et construit pour un usage domestique privé. Il sert exclusivement à préparer du café. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes et respectez-les scrupuleusement.

Voici comment éviter tout risque d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.
- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et contactez le service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de la machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre de service agréé JURA.
- Assurez-vous que l'ENA et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité d'une surface chaude.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez ou ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit indiquée dans ce mode d'emploi. La machine contient des

pièces sous tension. Si vous l'ouvrez, vous vous exposez à un danger de mort. Toute réparation doit exclusivement être effectuée par un centre de service agréé JURA, avec des pièces détachées et des accessoires d'origine.

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez l'ENA des intempéries telles que la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas l'ENA, le câble secteur ou les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas l'ENA ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant d'effectuer des travaux de nettoyage, éteignez votre ENA à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Essayez l'ENA avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.
- Branchez la machine uniquement selon la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve en dessous de votre ENA. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 9 « Caractéristiques techniques »).
- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager l'ENA.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
- Ne versez pas d'eau dans le récipient à grains.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou
- de leur inexpérience ou méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Mesures de sécurité relatives à la cartouche filtrante CLARIS Blue :

- Conservez les cartouches filtrantes hors de portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes au sec, dans leur emballage fermé.
- Protégez les cartouches filtrantes de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
- N'utilisez jamais une cartouche filtrante endommagée.
- N'ouvrez jamais une cartouche filtrante.

1 Préparation et mise en service

Ce chapitre vous donne les informations nécessaires pour utiliser votre ENA sans problème. Vous allez préparer votre ENA pas à pas pour pouvoir savourer votre premier café.

- i** Rendez-nous visite sur Internet. Sur le **site JURA** (www.jura.com), vous trouverez des informations intéressantes et actuelles sur votre ENA et tout ce qui concerne le café.

Installation de la machine

Lors de l'installation de votre ENA, respectez les consignes suivantes :

- Placez la machine sur une surface horizontale insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre ENA de sorte qu'elle soit à l'abri de toute source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du récipient à grains

ATTENTION

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café non traités.
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme du récipient à grains.
- ▶ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café.
- ▶ Fermez le récipient à grains.

Première mise en service

Lors de la première mise en service, vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser votre ENA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10° dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

- i** La touche Marche/Arrêt sert également d'interrupteur d'alimentation. Lorsque l'ENA est éteinte, elle ne consomme aucun courant en mode veille.

AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

Condition : le récipient à grains est rempli.


- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.

1 Préparation et mise en service

- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la machine.
Les symboles Détartrage  et Filtre  s'allument.

i Vous devez décider à ce moment si vous souhaitez utiliser votre ENA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Blue.


Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante





- ▶ Effleurez le symbole Filtre.
Le symbole Réservoir d'eau  s'allume.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.







- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.





i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place.
Le symbole Filtre  s'allume.

- ▶ Effleurez le symbole Filtre.
Les symboles , ,  et  clignotent. Le filtre est rincé, l'eau coule directement dans le bac d'égouttage.
Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. La machine chauffe.







Les symboles ,  et  clignotent. La machine est rincée, de l'eau coule de l'écoulement de café. Le rinçage s'arrête automatiquement.











Le symbole Récipient à marc de café  s'allume.

- ▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage, puis rincez-les à l'eau chaude.
- ▶ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
Les symboles Ristretto , Espresso , Café  ainsi que l'intensité de café « fort »  s'allument. Votre ENA est prête à l'emploi.

Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante

Si vous ne souhaitez pas utiliser la cartouche filtrante CLARIS Blue, vous devez régler la dureté de l'eau. Vous pouvez régler les niveaux de dureté de l'eau suivants :

Dureté de l'eau	Affichage sur le visuel avec symboles
Niveau 1 : 1 – 15° dH	1 symbole s'allume 
Niveau 2 : 16 – 23° dH	2 symboles s'allument  
Niveau 3 : 24 – 30° dH	3 symboles s'allument   

- ▶ Effleurez le symbole Détartrage.
Les symboles ,  et  s'allument.
- ▶ Effleurez le symbole ,  ou  pour régler la dureté de l'eau, p. ex. le symbole  pour le « niveau 1 ».
Les symboles  et  s'allument.
- ▶ Effleurez le symbole Détartrage.
Le symbole Réservoir d'eau  s'allume.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau.

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place.



Les symboles ☉, ☉ et ☉ clignotent. Le système se remplit d'eau, l'eau coule directement dans le bac d'égouttage. L'opération s'arrête automatiquement. La machine chauffe.

Les symboles ☉, ☉ et ☉ clignotent. La machine est rincée, de l'eau coule de l'écoulement de café. Le rinçage s'arrête automatiquement.

Les symboles Ristretto ☉, Espresso ☉, Café ☉ ainsi que l'intensité de café « fort » ☉ s'allument. Votre ENA est prête à l'emploi.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

ATTENTION

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.


- Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

- i** Pour une mouture plus grossière, tournez le sélecteur vers la gauche ; pour une mouture plus fine, tournez le sélecteur vers la droite.

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Exemple : modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso « fort ».

- Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- Ouvrez le couvercle du sélecteur de finesse de mouture.

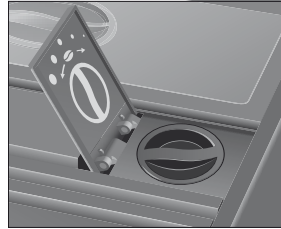

- ☉ ► Effleurez le symbole Intensité du café « fort ». Le symbole Intensité du café « fort » ☉ s'allume.
 - ☉ ► Effleurez le symbole Espresso pour lancer la préparation.
 - Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée, **pendant** que le broyeur fonctionne.
- La quantité d'eau prérégulée coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement.

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidennement**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

2 Préparation

- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.




- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place.

Détermination de la dureté de l'eau

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® fournie.

- Placez brièvement (une seconde) la languette sous l'eau courante.
- Secouez l'eau.
- Attendez une minute environ.
- Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

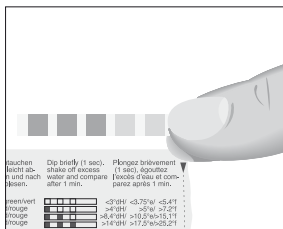

Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau.

2 Préparation

- i** Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une spécialité de café. Pour ce faire, effleurez le symbole de la spécialité de café que vous êtes en train de préparer.
- i** Vous pouvez sélectionner l'**intensité du café** pour les spécialités de café Ristretto ☞, Espresso ☞ et Café ☞ avant et pendant le broyage : « normal » (☞), « fort » (☞).

La préparation s'effectue toujours avec la **quantité d'eau préréglée** pour la spécialité de café correspondante. Vous pouvez modifier ce réglage (voir Chapitre 2 « Préparation – Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse »).

Votre ENA possède un **mode d'économie d'énergie** : peu après la dernière préparation, l'ENA cesse de chauffer. Pour indiquer que la machine se trouve en mode d'économie d'énergie, tous les symboles s'allument moins fort au bout de 5 minutes. L'ENA devra chauffer avant la prochaine préparation.

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Tout l'arôme du café ne peut se déployer que dans des tasses préchauffées. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

Ristretto, espresso et café

La préparation du ristretto ☞, de l'espresso ☞ et du café ☞ suit ce modèle.

Exemple : voici comment préparer un café.

Condition : votre ENA est prête à l'emploi.

- Placez une tasse sous l'écoulement de café.

☞ ► Effleurez le symbole Café pour lancer la préparation.

Les symboles Café ☞ et Intensité du café (☞ ou ☞) clignotent, la quantité d'eau préréglée coule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement.

Votre ENA est de nouveau prête à l'emploi.

Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de toutes les spécialités de café à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

Exemple : adapter **durablement** la quantité d'un espresso à la taille de la tasse.

Condition : votre ENA est prête à l'emploi.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
 - ☞ Effleurez le symbole Espresso **pendant 3 secondes environ** jusqu'à ce que les symboles Ristretto ☞ et Café ☞ réapparaissent.
 - ☞ **Relâchez** le symbole Espresso. La préparation de l'espresso commence. Les symboles Espresso ☞ et Intensité du café (☉ ou ☪) clignotent.
 - ☞ Effleurez le symbole Espresso lorsque la tasse contient suffisamment d'espresso. La préparation s'arrête. La quantité d'eau pour un espresso est durablement mémorisée. Les symboles Espresso ☞ et Intensité du café (☉ ou ☪) clignotent jusqu'à ce que la machine soit à nouveau prête à l'emploi.
- i** Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.

Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce au réservoir de café moulu.

- i** N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- i** Ne versez jamais plus d'une dose rase de café moulu.


- i** La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, l'ENA interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.
- i** Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, les symboles ☞, ☞, ☞ et ☞ clignotent et l'ENA interrompt l'opération.

La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit ce modèle.

Exemple : préparer une tasse de café à partir de café moulu.

Condition : votre ENA est prête à l'emploi.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▶ Ouvrez le réservoir de café moulu. Le symbole Café moulu ☞ s'allume.
- ▶ Placez l'entonnoir de remplissage pour café moulu sur le réservoir de café moulu.

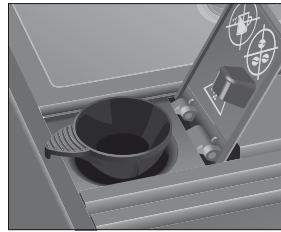




- ▶ Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le réservoir de café moulu. Les symboles ☞, ☞, ☞ et ☞ clignotent. Les symboles ☞, ☞ et ☞ s'allument.
- ☞ Effleurez le symbole Café pour lancer la préparation. Le symbole Café ☞ clignote, la quantité d'eau préréglée coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement. Votre ENA est de nouveau prête à l'emploi.

3 Fonctionnement quotidien

Allumage de la machine

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidienne-ment**.

Un rinçage est automatiquement effectué après l'allumage.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- 🔌 ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la machine.
Les symboles ,  et  clignotent, la machine chauffe.
La machine est rincée, de l'eau coule de l'écoulement de café. Le rinçage s'arrête automatiquement.
Votre ENA est prête à l'emploi.




Entretien quotidien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre ENA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

- ▶ Retirez le bac d'égouttage.
- ▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage, puis rincez-les à l'eau chaude.
- ▶ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
- ▶ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- ▶ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), humide et propre.

Extinction de la machine

Si une spécialité de café a été préparée, le système se rince automatiquement quand vous éteignez votre ENA.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- 🔌 ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Les symboles ,  et  clignotent. La machine est rincée, de l'eau coule de l'écoulement de café.
Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre ENA est éteinte.

- i** Lorsque vous éteignez l'ENA à l'aide de la touche Marche/Arrêt, la machine ne consomme **aucun courant en mode veille**.
- i** Si aucune action n'est effectuée sur la machine pendant 2 heures, votre ENA s'éteint **automatiquement** afin d'économiser l'énergie.







4 Réglages durables en mode de programmation

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre ENA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.








- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre ENA.

Condition : votre ENA est prête à l'emploi.

- ▶ Effleurez les symboles  et  **simultanément pendant 2 secondes environ**.
Les symboles , ,  et  s'allument fortement.

- ▶ Effleurez le symbole Filtre **pendant 2 secondes environ**.
Le symbole Réservoir d'eau s'allume.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.









- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place. Le symbole Récipient à marc de café s'allume.
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Le symbole Filtre s'allume.
 - ▶ Effleurez le symbole Filtre pour lancer le rinçage du filtre.
Les symboles , ,  et  clignotent. Le filtre est rincé.
Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. Le symbole Récipient à marc de café s'allume.
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Les symboles ,  et  clignotent, la machine chauffe. Votre ENA est de nouveau prête à l'emploi.






Réglage de la dureté de l'eau

- i** Vous n'avez pas besoin de régler la dureté de l'eau si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue et l'avez activée.














Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement la ENA. C'est pourquoi il est important de régler correctement la dureté de l'eau.

Vous pouvez régler les niveaux de dureté de l'eau suivants :

Dureté de l'eau	Affichage sur le visuel avec symboles
Niveau 1 : 1 – 15° dH	1 symbole s'allume 
Niveau 2 : 16 – 23° dH	2 symboles s'allument  
Niveau 3 : 24 – 30° dH	3 symboles s'allument   

Exemple : modifier la dureté de l'eau du « niveau 2 » ( ) au « niveau 3 » (  ).

Condition : votre ENA est prête à l'emploi.

- ▶ Effleurez les symboles  et  **simultanément pendant 2 secondes environ**.
Les symboles , ,  et  s'allument fortement.
- ▶ Effleurez **brèvement** le symbole Détartrage.
Les symboles ,  et  s'allument.
- ▶ Effleurez le symbole Café.
Les symboles , ,  et  s'allument.
- ▶ Effleurez le symbole Détartrage pour confirmer le réglage de la dureté de l'eau au « niveau 3 ».
Votre ENA est de nouveau prête à l'emploi.

5 Entretien

Votre ENA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Nettoyage de la machine
- Détartrage de la machine
- Remplacement du filtre

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'ENA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.


- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 15 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : votre ENA est prête à l'emploi. Le symbole Nettoyage ☼ s'allume.

- ☼ ▶ Effleurez le symbole Nettoyage **pendant 2 secondes environ.**
Le symbole Récipient à marc de café ☼ s'allume.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Le symbole Nettoyage ☼ s'allume.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ☼ ▶ Effleurez le symbole Nettoyage.
Les symboles ☼, ☼, ☼ et ☼ clignotent, de l'eau coule de l'écoulement de café.
L'opération s'interrompt, le symbole Café moulu ☼ s'allume.

- ▶ Ouvrez le réservoir de café moulu et insérez une pastille de nettoyage JURA.

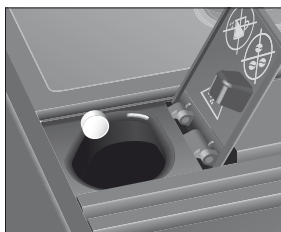

- ▶ Fermez le réservoir de café moulu. Le symbole Nettoyage ☼ s'allume.
- ☼ ▶ Effleurez le symbole Nettoyage.
Les symboles ☼, ☼, ☼ et ☼ clignotent, de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café.
L'opération s'interrompt, le symbole Récipient à marc de café ☼ s'allume.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Les symboles ☼, ☼ et ☼ clignotent. La machine chauffe.
Votre ENA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine sans demande : vous pouvez déclencher manuellement l'opération « Nettoyage de la machine » à tout moment lorsque la machine est prête à l'emploi. Effleurez les symboles ☼ et ☼ **simultanément pendant 2 secondes environ.** Les symboles ☼, ☼, ☼ ainsi que ☼ ou ☼ s'allument fortement. Continuez par la **première demande d'action** (identifiée par ▶), comme décrit dans ce chapitre.

Détartrage de la machine

L'ENA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.


- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION


Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).


- ▶ Eliminez immédiatement les projections.


- i** Le programme de détartrage dure environ 40 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.















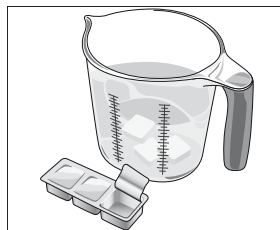

Condition : votre ENA est prête à l'emploi. Le symbole Détartrage  s'allume.

- ▶ Effleurez le symbole Détartrage **pendant 2 secondes environ**.

Le symbole Récipient à marc de café  s'allume.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Le symbole Réservoir d'eau  clignote.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.



- ▶ Versez la solution dans le réservoir d'eau **vide** et remettez celui-ci en place. Le symbole Détartrage  s'allume.
- ▶ Effleurez le symbole Détartrage. Les symboles , ,  et  clignotent, l'eau coule directement dans le bac d'égouttage. L'opération s'interrompt, le symbole Récipient à marc de café  clignote.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Le symbole Réservoir d'eau  s'allume.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et **rincez-le soigneusement**.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place. Le symbole Détartrage  s'allume.
- ▶ Effleurez le symbole Détartrage. Les symboles , ,  et  clignotent, l'eau coule directement dans le bac d'égouttage. Les symboles ,  et  clignotent, de l'eau coule de l'écoulement de café. L'opération s'interrompt, le symbole Récipient à marc de café  s'allume.

5 Entretien

- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Votre ENA est de nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Détartrage de la machine sans demande : vous pouvez déclencher manuellement l'opération « Détartrage de la machine » à tout moment lorsque la machine est prête à l'emploi. Effleurez les symboles ☉ et ☼ **simultanément pendant 2 secondes environ**. Les symboles ☉, ☼, ☼ ainsi que ☼ s'allument fortement. Continuez par la **première demande d'action** (identifiée par ►), comme décrit dans ce chapitre.

Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre ENA demande alors le remplacement du filtre.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Condition : votre ENA est prête à l'emploi. Le symbole Filtre ⌏ s'allume.






- ⌏ ► Effleurez le symbole Filtre **pendant 2 secondes environ**.
Le symbole Réservoir d'eau ⌏ s'allume.
- Retirez le réservoir d'eau.
- Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante.

- Enfoncez la nouvelle cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.



- Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place. Le symbole Récipient à marc de café ☼ s'allume.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Le symbole Filtre ⌏ s'allume.
- ⌏ ► Effleurez le symbole Filtre pour lancer le rinçage du filtre.
Les symboles ☉, ☼, ☼ et ⌏ clignotent. Le filtre est rincé. L'eau coule directement dans le bac d'égouttage.
Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. Le symbole Récipient à marc de café ☼ s'allume.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. La machine chauffe. Votre ENA est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre sans demande : si le filtre est activé, vous pouvez déclencher manuellement l'opération « Remplacement du filtre » à tout moment lorsque la machine est prête à l'emploi. Effleurez les symboles  et  **simultanément pendant 2 secondes environ**. Les symboles , , ainsi que  s'allument fortement. Continuez par la **première demande d'action** (identifiée par ►), comme décrit dans ce chapitre.


Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartre. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.


- Retirez le réservoir d'eau.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue, retirez-la.
- Détartrez le réservoir avec un détartrant doux en usage du commerce, et l'utiliser conformément aux instructions inscrites dessus.
- Rincez soigneusement le réservoir d'eau.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue, remettez-la en place.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place.

Nettoyage du récipient à grains







Les grains de café peuvent présenter une légère couche graisseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

-  ► Pressez la touche Marche/Arrêt pour éteindre la machine.
- Débranchez la fiche secteur.
- Retirez le couvercle du récipient à grains.
- Éliminez les grains de café au moyen d'un aspirateur.
- Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café frais et fermez le couvercle du récipient à grains.

6 Messages sur le visuel avec symboles

Message (affichage sur le visuel avec symboles)	Cause/Conséquence	Mesure
Le symbole Réservoir d'eau  s'allume.	Le réservoir d'eau est vide ou n'est pas correctement installé. Aucune préparation n'est possible.	<ul style="list-style-type: none"> ► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »). ► Mettez le réservoir d'eau en place.
Le symbole Récipient à marc de café  s'allume.	Le récipient à marc de café est plein. Vous ne pouvez préparer aucune spécialité de café.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
Le symbole Récipient à marc de café  clignote.	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le bac d'égouttage en place.
Les symboles  ,  ,  , et  clignent.	Le couvercle protecteur d'arôme du récipient à grains est absent ou n'est pas correctement placé.	► Placez correctement le couvercle protecteur d'arôme.
Les symboles  ,  ,  ainsi que  ou  s'allument fortement.	Vous vous trouvez en mode de programmation.	► Effleurez le symbole  ou  pour quitter le mode de programmation. Votre ENA est de nouveau prête à l'emploi.
L'ENA est prête à l'emploi, le symbole Nettoyage  s'allume.	L'ENA demande un nettoyage.	► Effectuez un nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
L'ENA est prête à l'emploi, le symbole Détartrage  s'allume.	L'ENA demande un détartrage.	► Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
L'ENA est prête à l'emploi, le symbole Filtre  s'allume.	L'efficacité de la cartouche filtrante CLARIS Blue s'épuise après le passage de 50 litres d'eau.	► Remplacez la cartouche filtrante CLARIS Blue (voir Chapitre 5 « Entretien – Remplacement du filtre »).
Préparation de café moulu : après avoir versé le café moulu, les symboles  ,  ,  et  clignent brièvement.	Vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, l'ENA interrompt l'opération.	► Lors de la préparation suivante, versez plus de café moulu (voir Chapitre 2 « Préparation – Café moulu »).

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café moulu est moulu trop fin et bouche le système.	► Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière ou utilisez un café moulu plus grossier (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Réglage du broyeur »).
Le symbole Réservoir d'eau  s'allume alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau s'est coincé.	► Détartrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
Les symboles  et  clignotent en alternance.	Vous devez remplir le système d'eau.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »). ► Effleurez le symbole  ou  . Le système se remplit d'eau.
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	► Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).
Après l'allumage de l'ENA, le symbole Nettoyage  clignote pendant 5 secondes. Ensuite, la machine s'éteint.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	► Acclimitez la machine à la température ambiante.

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).



8 Transport et élimination écologique






Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de l'ENA. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger l'ENA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.


Condition : votre ENA est prête à l'emploi.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Effleurez les symboles  et  **simultanément pendant 2 secondes environ.**

Les symboles , ,  ainsi que  ou  s'allument fortement.


- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

Les symboles ,  et  s'allument.

-  ▶ Effleurez le symbole Espresso.

De l'eau chaude coule jusqu'à ce que le système soit vide.

Le symbole Réservoir d'eau  s'allume.

-  ▶ Pressez la touche Marche/Arrêt pour éteindre la machine.


Elimination

Éliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

9 Caractéristiques techniques

Tension	220 – 240 V ~, 50 Hz
Puissance	1 450 W
Marque de conformité	CE 
Consommation d'énergie Mode d'économie d'énergie « activé » (les symboles s'allument moins fort)	4,0 Wh environ
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bar
Contenance du réservoir d'eau (sans filtre)	1,1 l
Contenance du récipient à grains	125 g
Contenance du récipient à marc de café	9 portions environ
Longueur du câble	1,1 m environ
Poids	8,9 kg environ
Dimensions (l × h × p)	23 × 32,3 × 44,5 cm

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve en dessous de la machine, juste à côté du raccordement du câble secteur.

10 Index

A

- Adresses 67
- Allumage 56

B

- Bac d'égouttage 48
- Broyeur
 - Réglage du broyeur 53

C

- Câble secteur 48
- Café 54
- Café en poudre
 - Café moulu 55
- Café moulu 55
 - Réservoir de café moulu 49
- Caractéristiques techniques 64
- Cartouche filtrante CLARIS Blue
 - Mise en place et activation 56
 - Remplacement 60
- Contacts 67
- Couvercle protecteur d'arôme
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 48

D

- Dépannage 63
- Description des symboles 47
- Détartrage
 - Machine 59
 - Réservoir d'eau 61
- Dureté de l'eau
 - Détermination de la dureté de l'eau 54
 - Réglage de la dureté de l'eau 57

E

- Ecoulement de café
 - Ecoulement de café réglable en hauteur 48
- Ecoulement de café réglable en hauteur 48
- Elimination 64
- Entretien 58
 - Entretien quotidien 56
- Espresso 54
- Extinction 56

F

- Fentes d'aération 48
- Filtre
 - Mise en place et activation 56
 - Remplacement 60
- Finesse de mouture
 - Sélecteur de finesse de mouture 49

H

- Hotline 67

I

- Installation
 - Installation de la machine 51
- Internet 51

J

- JURA
 - Contacts 67
 - Internet 51
 - Site Internet 51

M

- Machine
 - Allumage 56
 - Détartrage 59
 - Extinction 56
 - Installation 51
 - Nettoyage 58
- Messages sur le visuel 62
- Mise en service, première 51
 - Avec activation de la cartouche filtrante 52
 - Sans activation de la cartouche filtrante 52
- Mode d'économie d'énergie 54
- Mode de programmation 56
- Réglage de la dureté de l'eau 57

N

- Nettoyage
 - Machine 58
 - Récipient à grains 61

P

- Plate-forme pour tasses 48
- Point de masse 64
- Point de masse central 64
- Pour votre sécurité 50
- Première mise en service 51
 - Avec activation de la cartouche filtrante 52
 - Sans activation de la cartouche filtrante 52

10 Index

- Préparation 54
 - Café 54
 - Café moulu 55
 - Espresso 54
 - Ristretto 54
- Problème
 - Dépannage 63

Q

- Quantité d'eau
 - Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 55

R

- Récipient à grains
 - Nettoyage 61
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 48
 - Remplissage 51
- Récipient à marc de café 48
- Réglages
 - Réglages durables en mode de programmation 56
- Remplissage
 - Réservoir d'eau 53
- Remplissage
 - Récipient à grains 51
- Réservoir d'eau 48
- Réservoir d'eau
 - Détartrage 61
 - Remplissage 53
- Réservoir de café moulu
 - Réservoir de café moulu 49
- Ristretto 54

S

- Sécurité 50
- Service clients 67
- Site Internet 51
- Symbole
 - Café 49
 - Café moulu 49
 - Détartrage 49
 - Espresso 49
 - Filtre 49
 - Intensité du café 49
 - Nettoyage 49
 - Récipient à marc de café 49
 - Réservoir d'eau 49
 - Ristretto 49

T

- Téléphone 67
- Touche
 - Touche Marche/Arrêt 48
- Transport 64

U

- Utilisation conforme 50

V

- Vidange du système 64
- Visuel
 - Visuel avec symboles 49
- Visuel avec symboles 49
 - Messages 62
- Visuel, messages 62

11 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233

@ Vous trouverez d'autres coordonnées
de contact pour votre pays sur la page
www.jura.com.

Directives

Cette machine est conforme aux directives
suivantes :

- 2006/95/CE – directive basse tension
- 2004/108/CE – compatibilité électromagnétique
- 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre ENA peut différer par certains détails.

Vos réactions

Votre avis compte pour nous ! Utilisez le lien de contact mentionné sur la page www.jura.com.

Copyright

Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.